



PALMPERFECT®

Trymer do bikini

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

model 3881i

wersja 22.04.26


Điękujemy za zakup trymera do bikini PALMPERFECT®. W celu zapewnienia najlepszego przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i środki ostrożności.

OSTRZEŻENIE

To urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używać urządzenia z uszkodzonym ostrzem lub zespołem tnącym, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ekstremalnych temperatur lub rozgrzanych powierzchni. Urządzenie jest wodoodporne. Może być narażone na zachlapanie wodą pod prysznicem i może być płukane pod bieżącą wodą z kranu. Urządzenia nie należy całkowicie zanurzać w wodzie.

CECHY PRODUKTU

1. Podwójne ostrza
2. Zwalniacz obrotu ostrza
3. Zwalnianie portu obrotowego akumulatora
4. Przycisk wł.

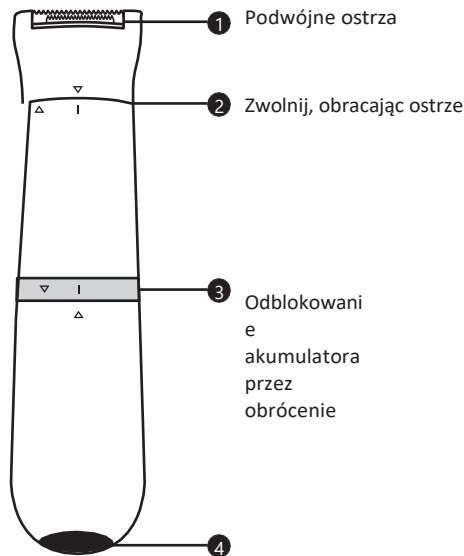

Przycisk wł.

CECHY PRODUKTU


Trymer wymaga do działania dwóch (2) baterii AAA 1,5 V (brak w zestawie). Nie należy używać starych lub uszkodzonych baterii.

Instalacja/wymiana akumulatora:

1. Otwórz pokrywę akumulatora, obracając uchwyt w lewo, aż strzałki się zrównają, a następnie odciągnij pokrywę od trymera (rys. 1).
2. Włóż dwie (2) baterie AAA do komory baterii zgodnie z oznaczeniami biegunowości (+ / -) pokazanymi na pokrywie. Baterie powinny być dokładnie dopasowane.
3. Załóż pokrywę komory baterii, wyrównując strzałki i obracając w prawo (rys. 2).

Uwaga: Jeśli baterie zostaną włożone nieprawidłowo, urządzenie nie będzie działać. Wymień baterie, gdy tylko zauważysz, że

urządzenie działa wolniej niż zwykle.

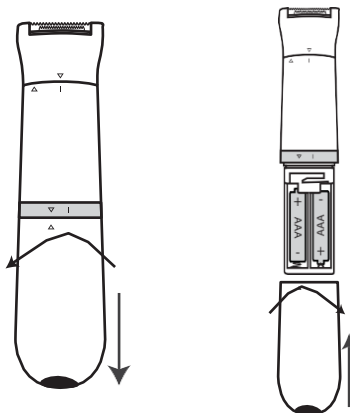

SPOSÓB UŻYCIA

W zestawie znajduje się nasadka tnąca, która umożliwia przycinanie włosów na trzy różne długości. Aby zainstalować nasadkę, umieść otwarty koniec nasadki na większym ostrzu i delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu (rys. 3). Aby zdjąć nasadkę, użyj wypustki z boku nasadki i delikatnie unieś ją z jednej strony (rys. 4). Przystawkę należy montować wyłącznie przy wyłączonym trymerze.

Uwaga: nasadka do przycinania jest przeznaczona wyłącznie do użytku z większym nożem. Nie nadaje się do mniejszego noża.

Włącz urządzenie, naciskając przycisk na spodzie urządzenia. Wyłącz urządzenie, naciskając po raz drugi przycisk na spodzie urządzenia. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie z bezpiecznie zamocowaną głowicą gołącą. Większego ostrza należy używać do usuwania grubszych włosów lub przycinania za pomocą nasadek, a mniejszego ostrza do usuwania drobniejszych włosów (rys. 5).

CZYSZCZENIE

Urządzenie należy zawsze czyścić przy wyłączonym zasilaniu. Podczas czyszczenia można wystawić urządzenie na działanie bieżącej wody, ale nigdy nie należy go całkowicie zanurzać. Po wypłukaniu wytrzyj urządzenie czystą, suchą ściereczką.

Głowicę przycinającą można zdjąć i wyczyścić urządzenie. Aby wyjąć głowicę przycinającą, delikatnie chwyć jej boki, obróć ją w lewo i wyjmij z urządzenia. Aby włożyć głowicę przycinającą, wyrównaj oznaczenia na głowicy i korpusie urządzenia i obróć w prawo (rys. 6).



KONTAKT / GWARANCJA / WSPARCIE

Urządzenie Beautytrim jest objęte gwarancją na wady produkcyjne (z wyjątkiem ostrzy) przez okres dwóch lat od daty zakupu. Borgy CZ a.s. naprawi lub wymieni golarkę bezpłatnie według własnego uznania i po przedstawieniu ważnego dowodu zakupu w okresie gwarancyjnym. W celu uzyskania pomocy lub w przypadku problemów związanych z działaniem, uszkodzeniem, wymianą ostrzy, gwarancją, regularną konserwacją lub opiniami klientów, prosimy o kontakt ze sprzedawcą.


Rys. 3



Rys. 4

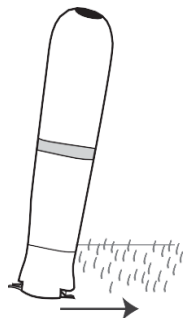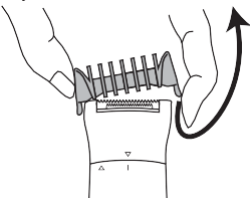

Rys. 5

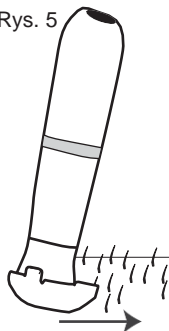

Rys. 6

