



PALMPERFECT®

Beautytrim®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

3900M modell

22.12.14-es verziója

Köszönjük, hogy megvásárolta a PALMPERFECT® Beautytrim® készüléket. Annak érdekében, hogy a legjobb a termékkel kapcsolatos esetleges tapasztalatok, használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást és biztonsági óvintézkedést.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a készülék nem játék, és nem gyermekek általi vagy gyermekeken történő használatra szánt. Ez a készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket, ha sérült a penge vagy a vágóegység, mert sérülést okozhat. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy fűtött felületeknek. Ez a készülék vízálló. Ki lehet tenni fröccsenő víznek a zuhany alatt, és folyó csapvíz alatt leöblíthető. A készüléket nem szabad teljesen vízbe meríteni.

TERMÉKJELLEMZŐK

1. Precíziós penge
2. Penge részletei
3. Switch
4. Akkumulátor ajtó
5. Dupla hosszúságú vágófelszerelés és
6. Védőburkolat


AKKUMULÁTOROK

A trimmer működéséhez egy (1) AAA 1,5 V-os elemre van szükség. Alkali vagy lítium elemek használhatók. Ne használjon régi vagy sérült elemeket.

Az akkumulátor beszerelése/cseréje:

1. Az elemfedelelet az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva oldja ki és vegye le (1. ábra).
2. Helyezze be az (1) AAA elemet az elemfedélen lévő polaritásjelzésnek megfelelően (2. ábra).
3. Helyezze vissza az elemfedelelet, és az óramutató járásával megegyező irányban elforgatva rögzítse.


Megjegyzés: Cserélje ki az akkumulátort, amint észreveszi, hogy a készülék a szokásosnál lassabban működik. Ne használjon régi vagy sérült elemeket.

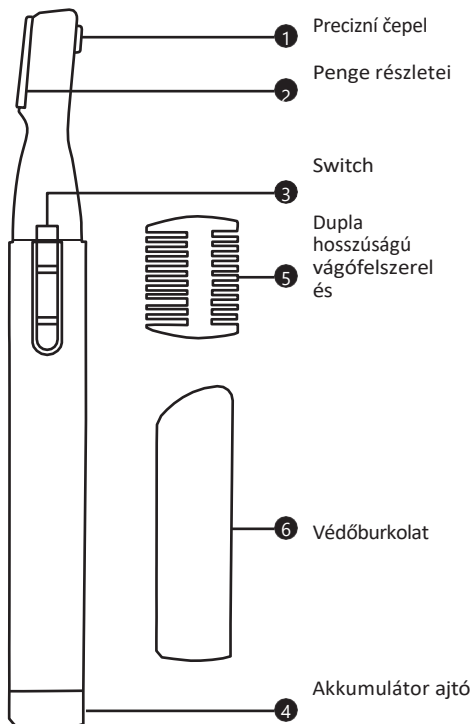

1. ábra

2. ábra

3. ábra

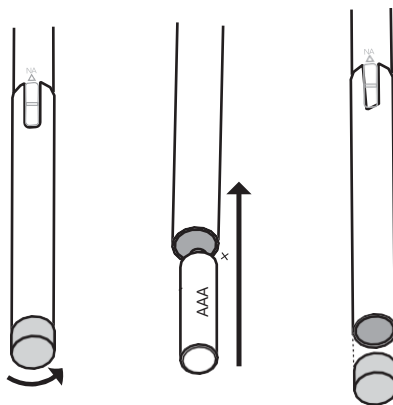


A BEAUTYTRIM HASZNÁLATA®

Kapcsolja be és ki a készüléket a termék előlapján található csúszókapcsolóval. A legjobb eredmény érdekében használjon rövid, egyenletes mozdulatokat. Csak enyhe nyomást alkalmazzon - nem kell erősen nyomni. Kísérletezzen a trimelési útmutatóval és a különböző pengékkel, hogy elérje a kívánt megjelenést.

A VÁGÓFELSZERELÉS RÖGZÍTÉSE

A trimmerhez tartozik egy fésűs tartozék a szemöldök vagy más szőrszálak irányított szinten történő ápolásához. A fésű mindkét oldala különböző hosszúságot biztosít. A vezető tartozék felhelyezéséhez egyszerűen helyezze a pengékre, és óvatosan nyomja meg, amíg be nem kattannak a helyére (4. ábra).

4. ábra

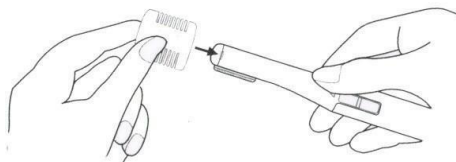

FIGYELMEZTETÉS: A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőelemet úgy fogja meg, hogy a lapos oldalt a hüvelyk- és mutatóujja közé fogja (4. ábra). Ne próbálja meg szétszerelni a tartozék alját megragadva (5. ábra).


VÁGÓKÉSEK CSERÉJE

A nyírókések eltávolíthatók és tisztíthatók vagy cserélhetők. A pengék eltávolításához oldja ki a reteszt, és óvatosan húzza el a pengék egységét a trimmertől. A pengeegységet úgy lehet visszahelyezni, hogy először a felső, majd az alsó retesz rögzítéséhez nyomja lefelé (6. ábra).

5. ábra



6. ábra

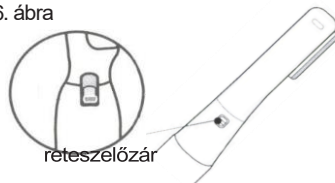

TISZTÍTÁS

A pengék és a trimmer területének tisztításához egy kis kefét használhat, és egy puha ruhával óvatosan áttörölheti. A pengék kivehetők a trimmerből, és víz alatt tisztára öblíthetők, de a fő trimmerfedelelet ne tegye ki víznek.

KAPCSOLAT / GARANCIA / TÁMOGATÁS

A Beautytrim készülékre az eredeti vásárlástól számított két év garanciát vállalunk a gyártási hibák ellen (kivéve a trimmelő pengéket). A Borgy CZ a.s. a borotvát saját belátása szerint és a garanciaidőn belüli érvényes vásárlási bizonylat bemutatása esetén ingyenesen megjavítja vagy kicseréli. Segítségért vagy a teljesítménnyel, sérülésekkel, pengék cseréjével, garanciával, rendszeres karbantartással vagy vásárlói visszajelzésekkel kapcsolatos problémák esetén kérjük, forduljon a kereskedőhöz.